

Kabelka z koženkového panelu



Použitý materiál



Na zip nasadíme jezdec, zip zastříháme na délku 24 cm a konce zajistíme prošitím.


Z popruhu odstříháme dvě poutka o délce 6 cm, navlékneme průvlek a prošijeme.



U všech dílů vystříháme čtverečky dle nákresu (nahore 2 a dole 3 cm)



Takto vypadají vystřižené díly

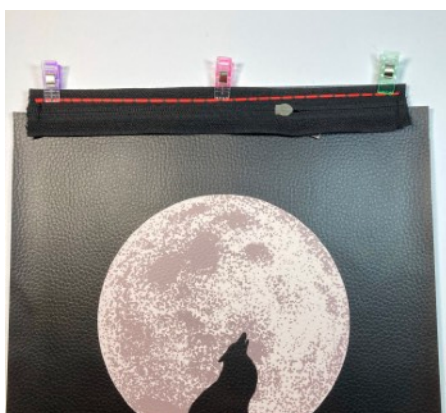

Zip položíme lícem na líc panelu PD, zakolíčujeme a prošijeme za 7 mm



Podšívku přiložíme lícem na líc koženkového PD, přikolíčujeme a prošijeme zip za 7 mm



Podšívku a panel PD složíme rubem k sobě, urovnáme, zakolíčujeme a prošijeme za 4 mm



Líc zipu (líc PD) přiložíme na líc ZD, zakolíčujeme a zip prošijeme za 7 mm



Podšívku přiložíme lícem na líc podšívky, zakolíčujeme a prošijeme zip za 7 mm


Veškerý použitý materiál na výrobu koženkové kabelky možno zakoupit na

web: www.mamlatky.cz




MaMi látky Klatovy



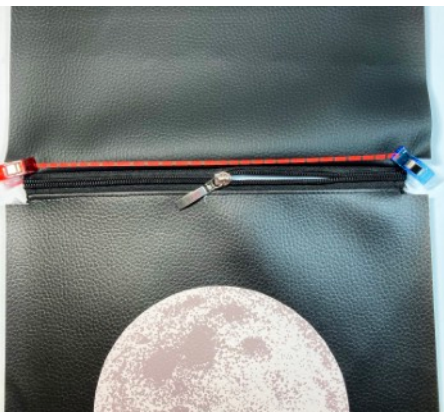

ZD podšívky a koženky složíme rubem k sobě , upravíme , zakolíčujeme a prošijeme za 4 mm

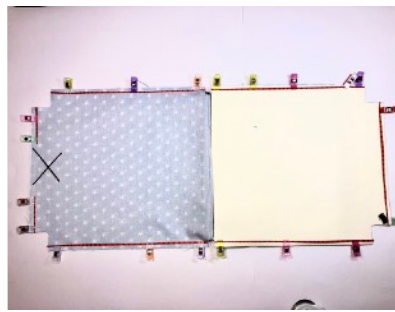

Podšívkové a koženkové díly složíme lícem k sobě (koženka na koženku ...) zakolíčujeme a sešijeme dle nákresu za 7 mm. Místo označené křížkem nesešíváme.



Takto vypadá sešitá kabelka z rubu s nesešitým otvorem na přetočení




Spodní ušřížené rohy složíme šev na šev - švy rozložíme a zakolíčujeme ..




Zakolíčované rohy dle naznačení prošijeme ta 7 mm




Stejný postup uděláme i na horních rozích, zde musíme složit podšívkové i koženkové díly (boční švy musí jít souběžně se zipem) urovnáme a zakolíčujeme

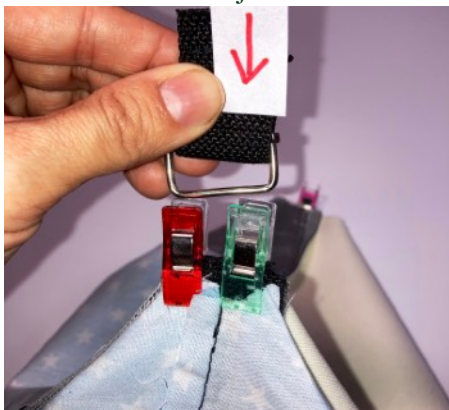

Odstraníme opatrně kolíčky a do otvoru mezi koženkové díly vsuneme poutka . Opět zakolíčujeme

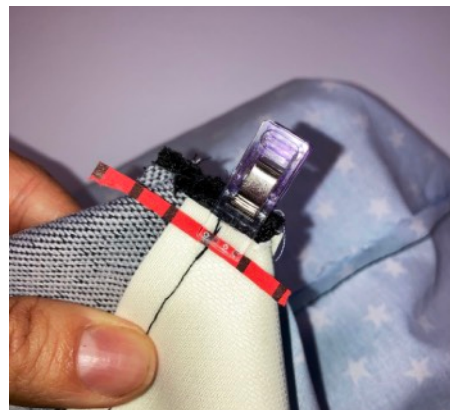

Horní rohy dle naznačení sešijeme za 7 mm

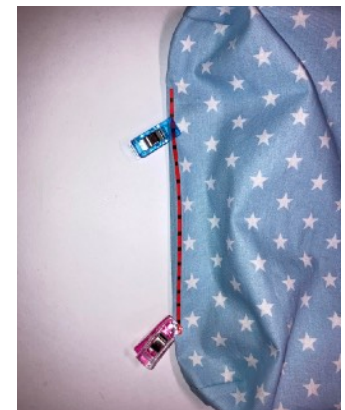


Sešitou kabelku otočíme lícem navrch a za 2 mm sešijeme díru v podšívce



Na popruh navlékneme posunovač , popruh provlékneme průvlekama a na krajích zajistíme prošitím



A kabelka je hotová👍

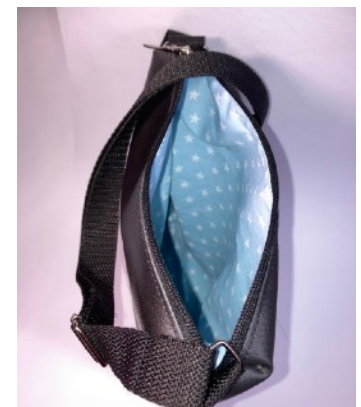

Vnitřní prostor kabelky